

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Bundelen van flatcontainers: begeleider**1. RISICO'S**

- Risico op aanrijding tijdens het bundelen
- Risico op knelling van vingers tijdens bundelen

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES**A. Algemene voorwaarden:**

- Het bundelen van flatcontainers is toegelaten in een voldoende vrije zone en niet in de operationele en de veilige zone onder de kraan. Het is verboden met de kraan bundels te maken
- Het bundelen van flatcontainers is, afhankelijk van de locatie, toegelaten met:
 - straddle carrier
 - reach stacker
 - vorklift indien er vorkliftsleuven in de flatcontainers voorzien zijn
- Maak steeds radiocontact met de chauffeur tijdens het bundelen
- Sta tijdens het bundelen steeds voldoende ver verwijderd en in het zicht van de chauffeur, hou rekening met de dode hoeken van het voertuig
- Bij problemen of afwijkingen, wacht met de behandeling en contacteer eerst de hiërarchische lijn (foreman, ceelbaas) voor verdere acties

B. Bundelen van flatcontainers met en zonder geïntegreerde twistlocks:**1. Flatcontainers met geïntegreerde twistlocks 1 & 2**

- Controleer:
 - de geïntegreerde twistlocks op zichtbare schade of andere gebreken
 - na plaatsen van elke flatcontainer, de vergrendeling op de 4 hoeken
- Let op voor knelling van vingers tijdens het omkantelen van de geïntegreerde twistlocks!
- Het max aantal flats per bundel, staat door de fabrikant op de flat aangegeven
 - vb 40' flat bundel van max 4 flats 3 & 4 & 5
 - vb 20' flat bundel van max 7 flats




2. Flatcontainers zonder geïntegreerde twistlock

- Bundels mogen max 1 container hoog (+/- 2.5 m) gemaakt worden
- Zorg dat de flats onderling niet kunnen verschuiven:
 - bij voorkeur door ze met gewone twistlocks met elkaar te verbinden
 - of ze door middel van spanbanden te bundelen 6 & 7

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Bundelen van flatcontainers: begeleider

3. FOTO'S/ TEKENINGEN

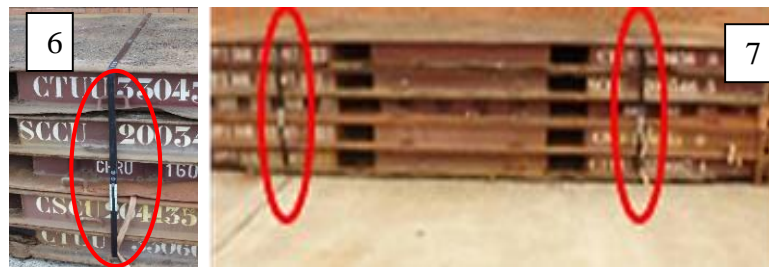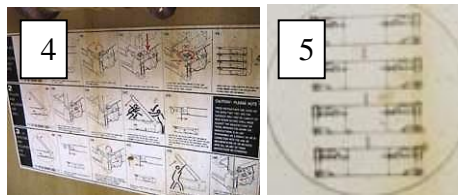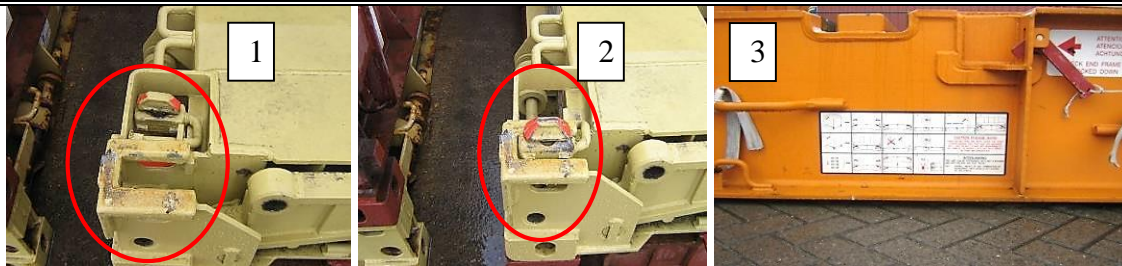

4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



5. AANDACHTSPUNTEN



ALTIJD !

- Bundel de flatcontainers altijd in een voldoende vrije werkzone
- Neem steeds radiocontact op, op het afgesproken kanaal
- Ga tijdens het bundelen steeds weg van het voertuig en sta in het zicht van de chauffeur, hou rekening met de dode hoeken van het voertuig
- Volg steeds de instructies, weergegeven door de fabrikant, op de flat op
- Controleer altijd of alle geïntegreerde twistlocks vergrendeld zijn
- Sla bundels zonder geïntegreerde twistlocks altijd aan op de onderste container, met zijdelingse containerhamers
- Controleer voor gebruik steeds het aanslagmateriaal (containerhamers) op zichtbare schade en gebreken

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Bundelen van flatcontainers: begeleider



- Bundel NOOIT flatcontainers in de operationele- en veilige zone onder de kraan
- Voer NOOIT handelingen uit aan de flatcontainer wanneer het toestel de volgende flat aan het plaatsen is
- Vervoer NOOIT meerdere bundels tegelijk
- Kom NOOIT onder hangende lasten
- Sla flatcontainers of bundels NOOIT bovenaan in de open cornercastings aan, met kettingen en handbediende containerhaken

6. BIJHORENDE VIK'S

- C-VIK-048 Laden en lossen van flatcontainers