

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Datum 10/2022

Werken met hoogwerker (schaarlift & hoogwerker)

Pagina 1 van 4

**1. RISICO'S**

- Kantelen hoogwerker
- Valgevaar uit het werkplatform
- Aanrijding van personen of installaties
- Knellingsgevaar personen op het werkplatform
- Wegzakken van de machine
- Breuk toestel

**2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES**

1. Enkel **bediening** door opgeleide en medisch gekeurde werknemers
2. Het **verrijden** van de hoogwerker mag enkel volgens de voorschriften van de fabrikant
3. **Controleer** volgende **omgevingsfactoren** voor het begin van de werken:
  - ondergrond/ omstandigheden: stabiliteit, scheepsbodem, oneffenheden, putdeksel, vloerplaat, ...
  - obstakels in de hoogte: elektriciteitskabels, verlichting, dak- en andere constructies, ...
  - locatie: intern verkeer (kranen, heftrucks, ...), zichtbaarheid, ...
  - bereikbaarheid: locatie van de werken in de hoogte door de hoogwerker
  - toegelaten windbelasting: controleer of de hoogwerker/ schaarlift geschikt is om in open lucht te gebruiken
    - i. indien dit **NIET** het geval is, staat 0 m/s vermeld op het toestel
    - ii. indien dit **WEL** het geval is, staat volgens de CE-norm 12,5 m/s vermeld
  - Bij werken met een hoogwerker moet u steeds zorgen dat iemand weet waar u bent, die kan zorgen voor een snelle evacuatie in geval van nood
4. algemene weersomstandigheden: windsterkte, onweer, regen, mist,...
5. **Controleer de hoogwerker** (volgens G-CL-014):
6. Geschiktheid voor het uit te voeren werk : (telescoop, knikarm, schaarlift,...)
7. Keuringsattest: niet ouder dan 3 maanden + eventuele opmerkingen
8. Visuele controle: lekken, schade (banden,...), lading van de batterij (bij elektrisch toestel)
9. Werkingscontrole: bediening rijden, hefbewegingen, lichten en geluidsignalen, remmen, ...
10. In de kooi (schaarlift en hoogwerker) moet de bedienaar steeds een veiligheidsharnas met een (uitrolbare) retentielijndragen, vastgemaakt aan de voorziene ankerpunten of leeflijn. (zie steeds gebruiksaanwijzing)
  - Aan een voorzien ankerpunt (zie foto 3)
  - Aan een gekeurde leeflijn tussen voorziene ankerpunten (zie foto 3)



## VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Datum 10/2022

**Werken met hoogwerker (schaarlift & hoogwerker)**


Pagina 2 van 4

- Enkel voor schaarlift: aan middelste leuning van de kooi (leuning duidelijk aangeduid in afwijkende kleur (zie foto 4)
11. Lees steeds de gebruiksaanwijzing aangaande het dragen van een **veiligheidsharnas** – de gebruiksaanwijzing dient zich steeds op het toestel te bevinden
12. **Plaatsen** hoogwerker/positioneren werkplatform:
- signaleer en baken de werklocatie af in functie van de activiteiten die in de omgeving plaatsvinden
  - hou ledematen, handen en voeten binnen de werkbak bij positioneren, houd u vast aan de handgrepen.
13. Bij moeilijke communicatie dient een **communicatiemiddel** (radiopost) voorzien te worden
14. Bij uitvallen van de energievoorziening of **noodgevallen** moet evacuatie mogelijk zijn: het werkplatform moet in een veilige lage stand kunnen gebracht worden.
15. **Verlaten** van de machine:
- parkeren op een veilige plaats, arm laag en in het midden van de machine
  - werkplatform zo laag mogelijk neerlaten
  - sleutel van het contact
  - noodstop ingedrukt
  - zorg steeds voor drie steunpunten (2 handen, 1voet/1 hand, 2 voeten) en aangezicht naar de machine


VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Werken met hoogwerker (schaarlift & hoogwerker)

3. FOTO'S/ TEKENINGEN

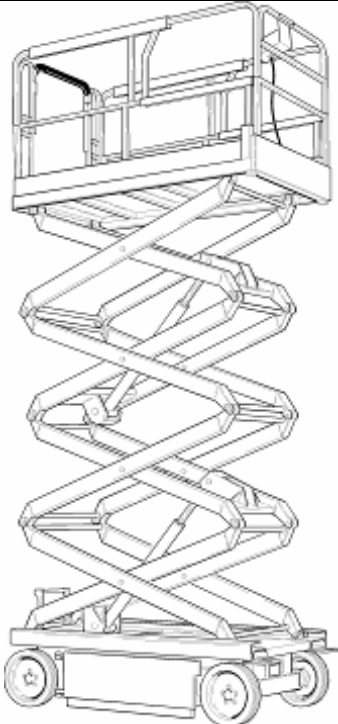

Figuur 1: schaarlift

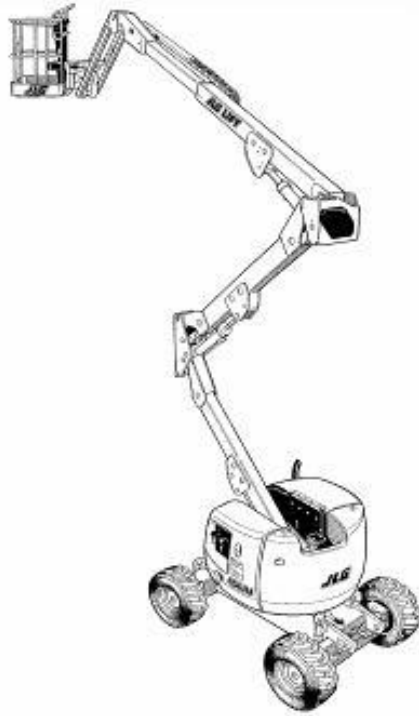

Figuur 2: hoogwerker



Foto 3: valbeveiliging in hoogwerker



Foto 4: valbeveiliging aan tussenleuning schaarlift (hier blauw gekleurd)

4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Werken met hoogwerker (schaarlift & hoogwerker)

**5. AANDACHTSPUNTEN**

**ALTIJD !**

- Lees eerst de gebruiksaanwijzing vooraleer de hoogwerker te gebruiken, veel gegevens zijn terug te vinden op de kenplaat of vaste instructies aan de bedieningskast
- Enkel een door een EDTC gekeurde hoogwerker mag gebruikt worden
- De gebruiker moet steeds aangeliend zijn aan een hiervoor voorzien verankeringspunt of leeflijn.
- Houdt steeds handen en armen in de kooi tijdens een verplaatsing
- Hang het pictogram 'valbeveiliging verplicht' op in de hoogwerker / schaarlift
- De hoogwerker mag enkel aan de voorziene ogen aangeslagen worden bij gebruik aan boord. Deze aanslagogen zijn aangeduid door pictogrammen



**NOOIT !**

- Verplaats de hoogwerker nooit zonder voldoende zicht
- Klim nooit over de leuning van de hoogwerker, gebruik steeds de toegangsdeur
- Overschrijd nooit het max. toegelaten hefvermogen (personen + materiaal)
- Gebruik het toestel nooit om te hijsen
- Plaats nooit ladders of trappen in de kooi om een hoger bereik te krijgen
- Blokkeer nooit het deurtje van de hoogwerker in geopende toestand