

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART


Nagelpistool met batterij en gaspatroon MAX, type GS690RH/CH

1. RISICO'S

- Nagelen in het lichaam
- Gehoorschade

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

ONDERDELEN VAN HET NAGELPISTOOL


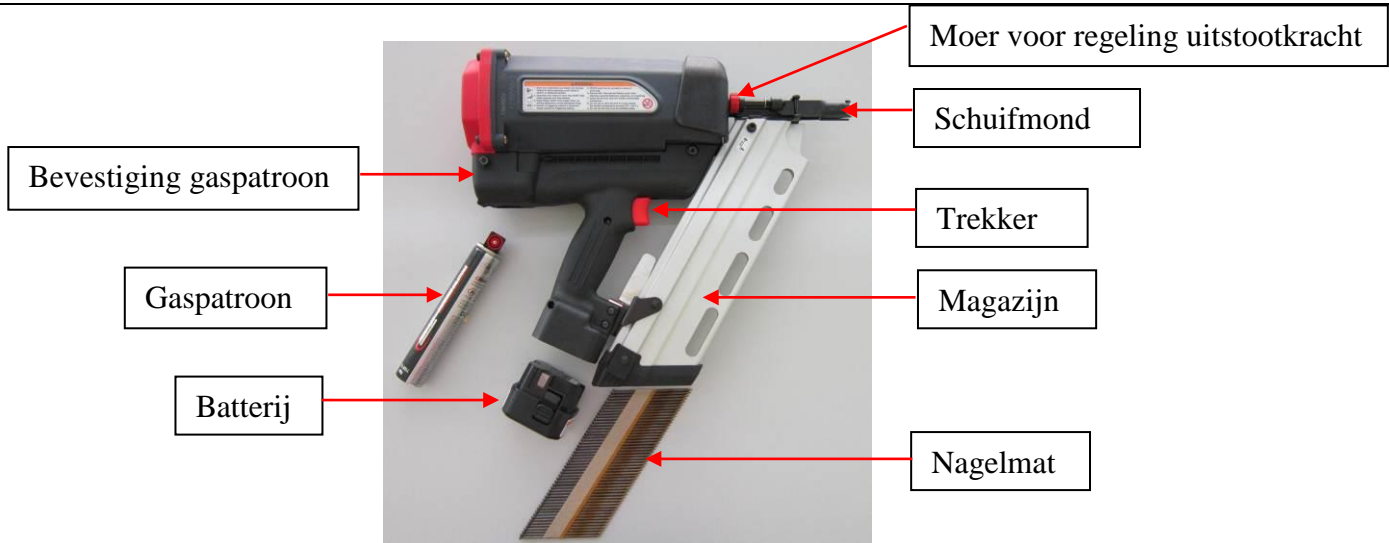


GEBRUIKSKLAAR MAKEN VAN HET NAGELPISTOOL

1. Voorbereiding:

Voer een functionele controle op het nagelpistool uit

- Beoordeel de algemene staat, kijk na op loszittende bouten
- Controleer de vlotte werking van de trekker **1** en de schuifmond **2**, verwijder houtresten en ander vuil

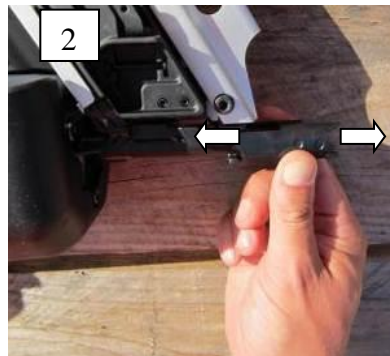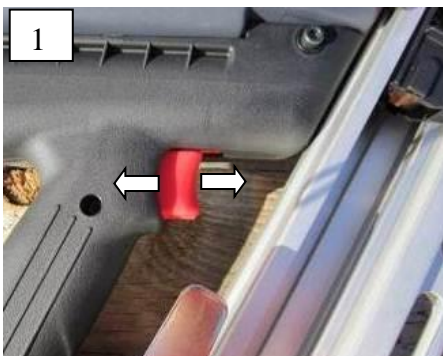

2. Plaats de batterij:

- Schuif de batterij onderaan in het pistool tot de bevestigingsclips vastklikken




VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART


Nagelpistool met batterij en gaspatroon MAX, type GS690RH/CH

3. Plaats het gaspatroon:

- Voer deze handeling uit in een geventileerde/open ruimte, het gaspatroon bevat brandbaar gas
- Haal het beschermkapje van het nieuwe gaspatroon **3** en klik het koppelstuk erop vast **4**

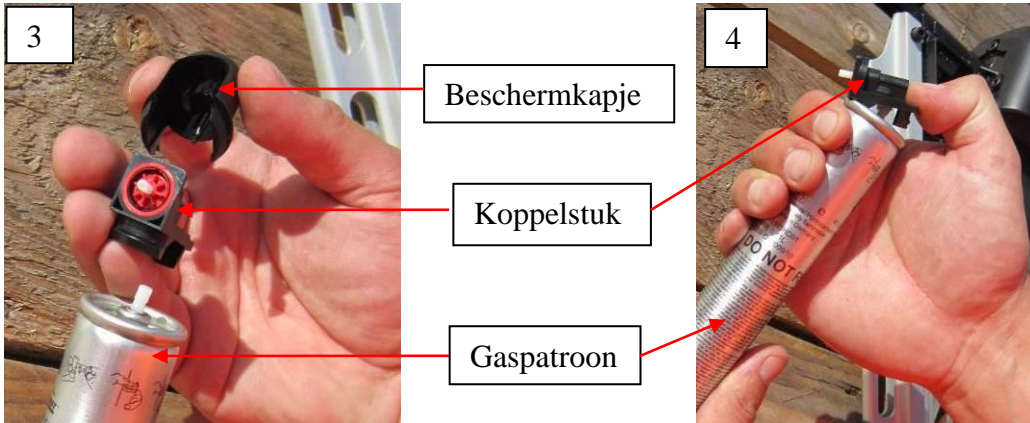


- Open de klep en schuif het gaspatroon met het koppelstuk naar boven in het nagelpistool **5** en plaats het in de juist positie **6**
- Sluit de klep terug

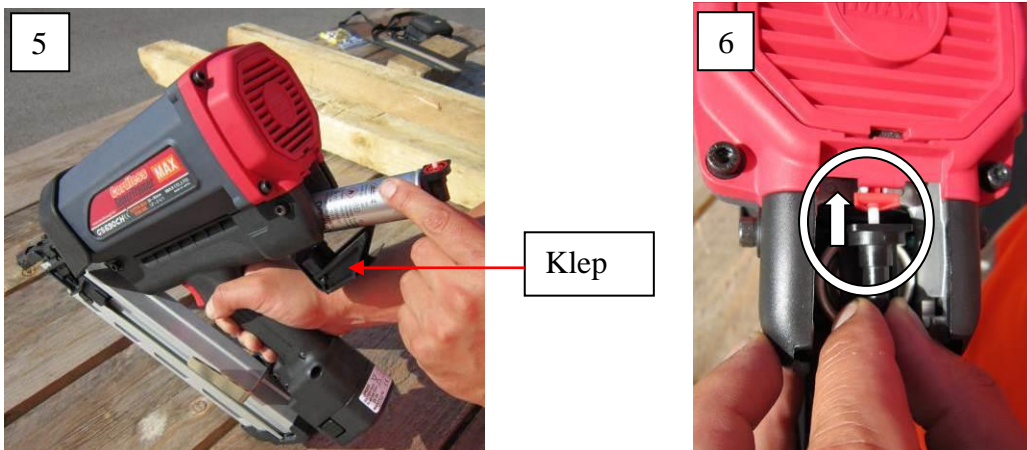

4. Laad de nagelmat:

- Gebruik enkel nagelmatten die geschikt zijn voor het nagelpistool
- Duw tijdens het laden de trekker en de schuifmond niet in
- Schuif de nagelmat tot het einde in het magazijn **7**
- Verschuif de nagelbegeleider over de nagelmat tot deze onder de nagels vastklikt **8**

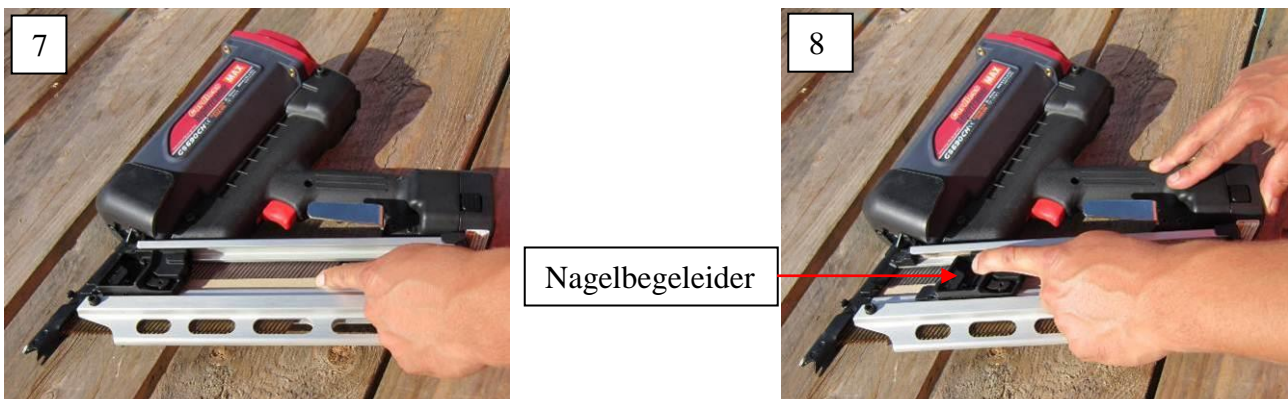


VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Nagelpistool met batterij en gaspatroon MAX, type GS690RH/CH

WERKEN MET HET NAGELPISTOOL

1. Gebruik het nagelpistool enkel in een voldoende geventileerde omgeving
2. Gebruik het nagelpistool enkel voor het nagelen van hout op hout
3. Controleer de **ingebouwde veiligheid**: het pistool mag **niet werken** als:
 - de trekker wordt overgehaald, zonder de schuifmond in te drukken 9
 - de schuifmond wordt ingedrukt, zonder de trekker over te halen 10
 - eerst de trekker wordt overgehaald en daarna de schuifmond wordt ingedrukt 11

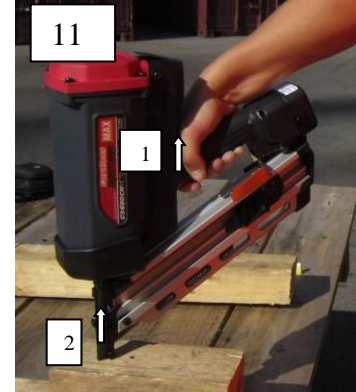

4. Positioneer het nagelpistool zodanig dat:
 - het zo recht mogelijk op het te nagelen oppervlak bevindt 12
 - het niet te dicht is bij de zijkant van het hout of te schuin zodat het hout niet barst en de nagel kan wegschieten
 - het geen andere nagels of metalen oppervlakken kan raken
 - het aangezicht zich niet boven het nagelpistool bevindt
5. Hou geen lichaamsdelen onder het te nagelen oppervlak 13 14
6. Schiet nooit wanneer iemand in de verlengde baan van de nagel staat. Dit traject dient vrij te zijn.



7. Duw de schuifmond in en haal vervolgens de trekker over om te nagelen 12

VERVANGEN VAN DE BATTERIJ

Vervang de batterij zodra ter hoogte van de basis van het handvat het rood indicatielampje gaat branden.

1. Verwijder het gaspatroon

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Datum 01/2021

Nagelpistool met batterij en gaspatroon MAX, type GS690RH/CH

Pagina 4 van 5


2. Druk de trekker en de schuifmond niet in tijdens het vervangen van de batterij
3. Koppel de batterij los door de bevestigingsclips in te drukken en de batterij uit het pistool te schuiven
4. Plaats een volgeladen batterij in de plaats

VERVANGEN VAN HET GASPATROON

1. Druk de trekker en de schuifmond niet in tijdens het vervangen van het gaspatroon.
2. Verwijder het lege gaspatroon en plaats een nieuw gaspatroon
3. Een (gebruikt) gaspatroon niet verhitten of doorboren

INSTELLEN VAN DE UITSTOOTKRACHT

1. Verwijder de batterij en het gaspatroon
2. Wijzig de uitstootkracht van de nagels door aan de moer te draaien die zich ter hoogte van de schuifmond bevindt 15

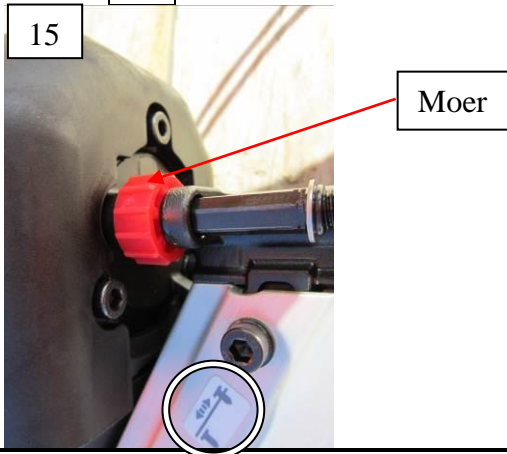

NA GEBRUIK/BIJ VERPLAATSING NAAR ANDERE WERKZONE

De batterij, het gaspatroon en de nagelmat verwijderen na gebruik of bij een verplaatsing naar een andere werkzone.

BIJ BLOKKAGE VAN HET NAGELPISTOOL

1. Vervang de nagelmat door een volle of vul enkele nagels bij
2. Voer een test uit op een voldoende dik stuk hout
3. Bij een blijvende blokkage:
 - Verwijder de nagelmat
 - Verwijder de batterij en het gaspatroon
 - Gebruik het nagelpistool NIET verder
 - Meld aan de verantwoordelijke

4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Datum 01/2021

Nagelpistool met batterij en gaspatroon MAX, type GS690RH/CH

Pagina 5 van 5

5. AANDACHTSPUNTEN



Uitzondering:
-STOP werken én
- in veilige zone

ALTIJD !

- Hou de werkzone steeds vrij van andere personen en obstakels
- Zorg voor voldoende verlichting van de werkzone
- Gebruik enkel de door de fabrikant voorgeschreven batterijen, gaspatronen en nagelmatten
- Controleer voor gebruik steeds de ingebouwde veiligheid op een voldoende dik stuk hout: het toestel mag enkel werken als eerst de schuifmond en vervolgens de trekker wordt ingeduwd
- Neem altijd een stabiele houding aan tijdens het nagelen
- Werk steeds in voldoende geventileerde ruimten
- Verwijderen altijd de vinger van de trekker na het afvuren
- Bij blokkering: direct het toestel afkoppelen en melden aan de verantwoordelijke
- Het toestel enkel gebruiken als de trekker en de pistoolkop vrij beweegbaar zijn
- Blijf altijd alert tijdens het gebruik
- Verwijder na gebruik en bij het verplaatsen naar een andere werkzone altijd de gaspatroon en de nagelmat
- Hou de omgeving rein en net

NOOIT !

- Werk nooit met loshangende kledij, bind lang haar samen
- Werk nooit verder met een nagelpistool dat niet correct functioneert
- Draag het nagelpistool nooit aan de trekker
- Richt het pistool nooit in de richting van personen
- Blokkeer/ vervorm/ overbrug nooit bedieningsknoppen en verwijder geen afschermingen
- Laat het toestel nooit onbeheerd achter
- Gebruik het nagelpistool nooit als hamer
- Houd nooit lichaamsdelen onder of achter het te nagelen stuk houden
- Laad het nagelpistool nooit als de trekker of de schuifmond is ingeduwd
- Stel het nagelpistool, de batterij en het gaspatroon nooit langdurig bloot aan direct zonlicht
- Rook nooit tijdens het gebruik van het toestel en tijdens de vervanging van het gaspatroon

6. BIJHORENDE VIK'S

- ST-VIK-021 Nagelpistool (alle types aandrijvingen)