

	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	G-VIK-051
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	12/2021
<u>Gebruik van elektrische transpallet met meerijdende bestuurder</u>		Pagina	1 van 4

1. RISICO'S

- Aanrijding (personen, voertuigen).
- Vallen van de lading.
- Klemming voeten.
- Klemming handen.
- Oplopen van kwetsuren aan pols: door terugslag stuurstang wanneer over oneffenheden (bv. gratings, afvalhout, ...) gereden wordt.
- Ontploffing batterij / contact met batterijvloestof (zie M-VIK-004 laden batterijen elektrische behandelingstoestellen).

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

VOORALEER het werk te beginnen:

- Controleer het toestel ahv checklist G-CL-020 (checklist op te vragen bij hiërarchische lijn).
- Indien van toepassing: schakel de oplader uit en koppel de transpallet af van de oplader, volgens gekregen instructies.
- Controle van het af te leggen traject: maak de doorgangen vrij, verwijder hindernissen (werkvoorbereiding).
- Zorg voor voldoende werkruimte.
- Controleer de goede staat van de vorken en werking van al de bedieningsfuncties van de transpallet (foto 1). Meld onmiddellijk elk defect aan uw verantwoordelijke.

TIJDENS de behandeling:

- Ga op de drukplaat staan, zodat die volledig ingedrukt wordt. Hou je volledige lichaam steeds binnen de omtrek van het platform.
- Positioneer de vorken diep genoeg onder de lading, tot tegen het vorkenbord. Let op voor wat zich achter de lading bevindt, indien nodig: neem de last op met de voorkant van de vorken.
- Kijk na of de lading stabiel is, hou rekening met het zwaartepunt van de last (lastendiagram).
- De normale rijrichting is achteruit (vorken laatst).
- **Achterwaartse beweging transpallet:** bestuur de transpallet met één hand, kijk in de rijrichting (foto 2).
- **Voorwaartse beweging transpallet (manoeuvreren):** bestuur de transpallet met beide handen door gebruik te maken van de handgreep van de stuurstang (foto 3).
- **Korte achterwaartse draaibewegingen (manoeuvres):** bestuur de transpallet met beide handen door gebruik te maken van de handgreep van de stuurstang.
- Kijk in de rijrichting.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Datum

12/2021

Gebruik van elektrische transpallet met meerijsdende bestuurder

Pagina

2 van 4

- Pas de rijsnelheid aan de zichtbaarheid aan (dode hoeken).
- Rijd op een helling met de vorken omhoog gericht. Keer nooit op een helling.
- Bewaar te allen tijde voldoende afstand tot een afgrond (kaairand, laad- loskade, etc...)
- **Het is ten strengste verboden om personen met de transpallet te vervoeren!**

NA het transport:

- Plaats de last op de grond.
- Zet de stuurstang recht.
- Parkeer de transpallet buiten de doorgangen, niet voor nooduitgangen en niet op hellingen.
- Kijk eerst rondom vooraleer af te stappen.
- Indien van toepassing: koppel de transpallet aan de oplader volgens gekregen instructies en schakel de oplader aan.

3. FOTO'S/ TEKENINGEN

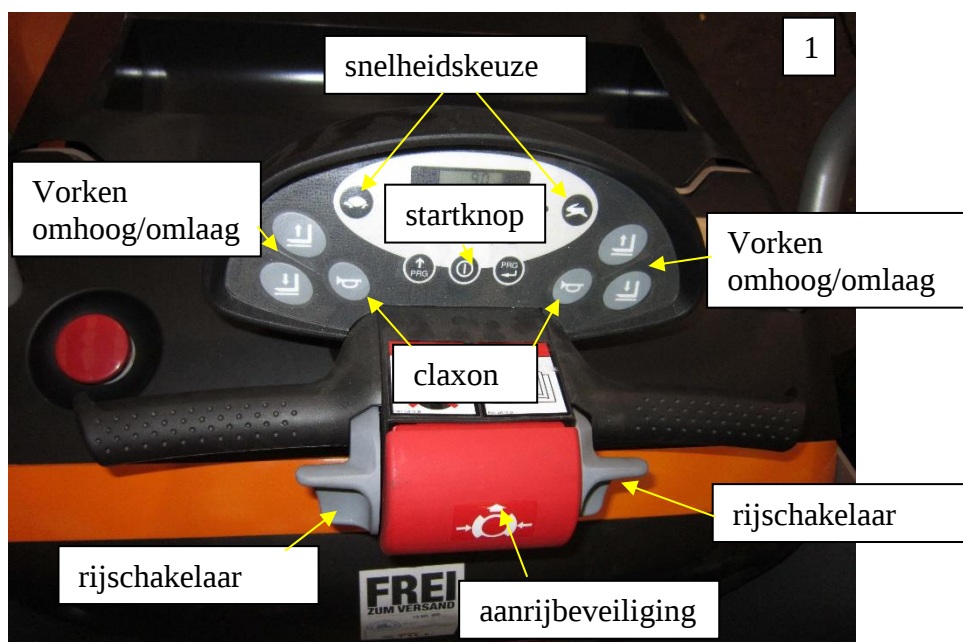


Foto 1: bediening stuurstang

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Datum 12/2021

**Gebruik van elektrische transpallet met meerrijdende
bestuurder**

Pagina 3 van 4



Foto 2: achterwaartse beweging transpallet (langere afstand)



Foto 3: voorwaartse beweging transpallet

	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	G-VIK-051
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	12/2021
<u>Gebruik van elektrische transpallet met meerijdende bestuurder</u>		Pagina	4 van 4

4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



5. AANDACHTSPUNTEN



Uitzondering:
-STOP werken én
-in veilige zone

ALTIJD !

- Verwijder altijd de sleutel uit het contact bij elke pauze.
- Vermijd snelle en bruuske bewegingen.
- Til de last altijd met de twee vorken tegelijk op.
- Rijd altijd achteruit bij onvoldoende zicht vooruit.
- Zorg dat doorgangen voldoende breed zijn.
- Pas op voor de terugslag van de bedieningsarm.
- Hou altijd rekening met andere werknemers in de buurt.
- Hou het werkoppervlak steeds vrij van rondslingerend materiaal.

NOOIT !

- Rijd nooit met slecht gestapelde lading.
- De maximale toegelaten lading mag nooit overschreden worden.
- Pomp de last nooit hoger op dan noodzakelijk.
- Rijd nooit mee op de transpallet.
- Vervoer nooit personen met de transpallet.
- Ga nooit zitten of staan op de vorken van de transpallet.
- Spring nooit van een rijdend voertuig af.