

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Datum

03/2017

Stuffen en strippen van coil op coilstoel: COIL-TAINER®

Pagina

1 van 3

1. RISICO'S

- Aanrijding door heftruck
- Knelling vingers onder kalleerarm
- Aanstoten door of knelling onder coil
- Struikelen

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

Deze instructiekaart is enkel geldig voor de coilstoelen van het merk COIL-TAINER® pallets.

1. Er mogen geen personen rond de stapel ongebruikte coilstoelen staan wanneer de heftruck er een wegneemt of plaatst (fig.1).
2. Neem een lege coilstoel enkel als de lashingbanden op de coilstoel liggen (niet er naast hangen).
3. Neem de coilstoel enkel in de voorziene heftruckpockets.
4. Bij het plaatsen of wegnemen van de coilstoel op de losvloer, moeten alle personen op een veilige afstand staan: minstens een coilstoel verwijderd van de coilstoel die door de heftruck behandeld wordt (fig.2).
5. Indien een uitwijzer nodig is moet deze uit het rijgebied van de heftruck en in het zicht van de heftruckbestuurder staan.
6. Neem de kalleerarm vast bij de hendel op het uiteinde (fig.3). Ontgrendel deze door hieraan te trekken.
7. Houd de hendel vast en breng de kalleerarm helemaal rechtop (fig.4).
8. Schuif de kalleerarm tot de markering overeenkomt met de tandopening van de gewenste positie (fig.5).
9. Leg de kalleerarm dicht door deze vast te houden bij de hendel (fig.3).
10. Stroef zittende kalleerarmen moeten met smeermiddel behandeld worden. Laat dit even inwerken voor de kalleerarm te verplaatsen.
11. Controleer de lashingbanden, winches en kalleerarm op schade of slecht functioneren.
(vb. gescheurde lashingbanden, slecht schuivende of kromme kalleerarmen, vastzittende winches,...)
Meld gebreken onmiddellijk! (bij stuffen: de defecte coilstoel niet gebruiken)
12. Controleer dat SWL van de heftruck en het aanslagmateriaal (coilpannen, -sloffen of -mat) geschikt is voor het gewicht van de coil.


Stuffen van coil op coilstoel:

13. Plaats de coil steeds in het midden van de coilstoel.
14. Breng de kalleerarm tot de laatste tand waar de markering mee overeenkomt (fig.5).
15. Breng de lashingbanden aan volgens het juiste patroon (fig.6).
Leg de lashingbanden op of in de coil, gooi ze er niet over (risico iemand te raken).
16. Breng de lashingbanden met de hand op spanning zodat de haak niet meer kan uitpikken bij het aanspannen.
17. Gebruik de correcte sleutel (fig.9) om de winches van de lashingbanden aan te spannen.


Strippen van coil op coilstoel:

18. Ontspan de lashingbanden door met een hamer op de hendel van de winches te tikken.
19. Controleer de lashingbanden op schade (meld schade onmiddellijk).
20. Berg de lashingbanden onmiddellijk op in de coilcontainer (fig.7).
21. Positioneer de kalleerarmen van de lege coilcontainer steeds in stackingpositie (V-tand, fig.9).

3. FOTO'S/ TEKENINGEN

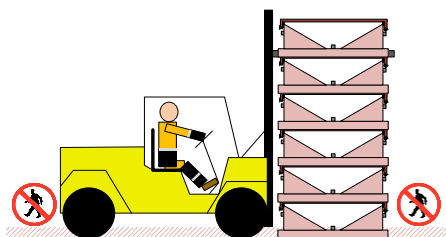

1. Scheiding mens-machine voorraad

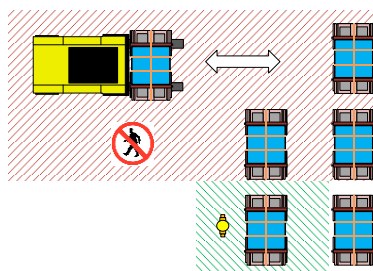

2. Scheiding mens-machine op losvloer




3. kalleerarm vastnemen bij hendel



4. kalleerarm rechtop verplaatsen



5. markeerstreep voor uitlijnen kalleerarm
t.o.v. tandlat

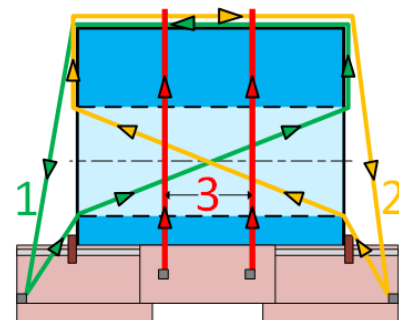


6. lashingschema van de lashingbanden



7. lashingbanden direct opbergen



8. V-tand: stackingpositie kalleerarm

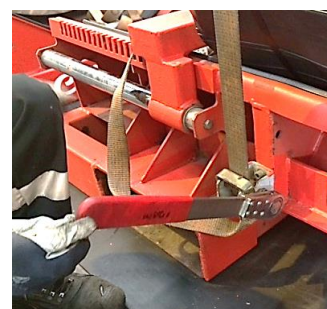

9. sleutel voor aanspannen lashingbanden

4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	ST-VIK-101
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	03/2017
<u>Stuffen en strippen van coil op coilstoel: COIL-TAINER®</u>		Pagina	3 van 3

5. AANDACHTSPUNTEN



ALTIJD !

- Meld defecten of slecht functioneren onmiddellijk, zet de defecte coilstoel apart.
- Kalleerarm enkel verplaatsen als deze rechtop staat en markeerstreepje zichtbaar is.
- Kalleerarm enkel bij de hendel op het uiteinde vasthouden bij het neerleggen.

NOOIT !

- Gebruik nooit een hamer om de kalleerarm te verplaatsen.
- Geen lashingbanden op de grond laten liggen.
- Er mogen nooit personen in het werkgebied van de heftruck komen.

6. BIJHORENDE VIK's

- ST-VIK-001 Transport van coils met de heftruck met coilpannen
- ST-VIK-003 Transport van coils met heftruck met sloefen
- ST-VIK-004 Laden van vrachtwagen met coilpannen
- ST-VIK-013 Stapelen van coils in de loods