

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

### Aan boord brengen van lashingmaterialen

### 1. RISICO'S

- Neervallen van lashingmaterialen

### 2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

BIJ OVERDRAAIEN MET DE KRAAN:

1. Berg de lashingmaterialen op in een materiaalcontainer  1 / materiaalbak  2  3  4
2. Zorg dat de materiaalbak en aanslagogen voldoende stevig en geschikt zijn om het lashingmateriaal over te draaien
3. Sla de materiaalbak of materiaalcontainer aan met gekeurd aanslagmateriaal
4. Laat iedereen zich verwijderen vanonder de last
5. Voorzie voldoende ruimte voor het plaatsen van het lashingmateriaal

BIJ HET GEBRUIK VAN TOUW:

1. Knoop het lashingmateriaal goed vast
2. Laat iedereen zich verwijderen vanonder de last
3. Laat het lashingmateriaal tegen de wand van het ruim naar beneden  5



### 3. FOTO'S



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Aan boord brengen van lashingmaterialen

3. FOTO'S

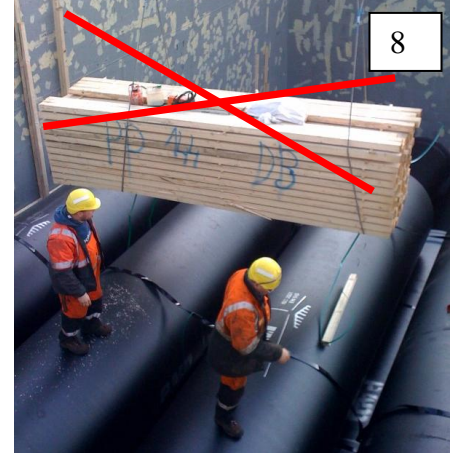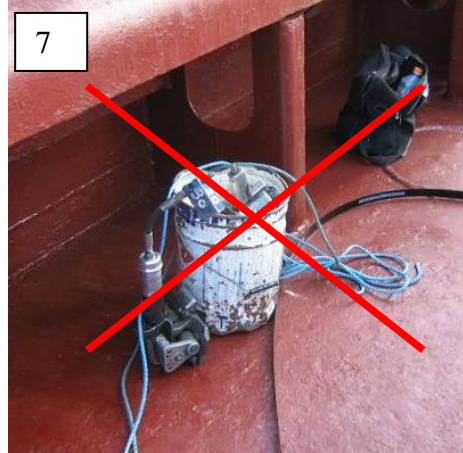

4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



5. AANDACHTSPUNTEN

ALTIJD !

- ZORG ALTIJD DAT DOOR -EN TOEGANGSWEGEN VRIJ BLIJVEN
- ZORG ALTIJD DAT HET LASHINGMATERIAAL OP EEN STABIELE ONDERGROND STAAT

NOOIT !

- GEBRUIK NOOIT DRUMS OM LASHINGMATERIAAL AAN BOORD TE BRENGEN 6
- GEBRUIK NOOIT EEN VERFPOT EN OM LASHINGMATERIAAL NAAR BENEDEN TE LATEN 7
- DRAAI HET LASHINGMATERIAAL NOOIT LOS BOVENOP EEN HIJS OVER 8
- ZORG DAT DE MATERIAALBAK NIET OVERLADEN WORDT