

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Lashen met bandijzer

1. RISICO'S

- Geklemd raken tussen bandijzer en lading
- Snijwonden

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

1. Leg de 2 uiteinden van het bandijzer over elkaar
2. Breng 2 zegels aan (foto 1)
3. Plaats de aanspanner op de 2 delen van het bandijzer (foto 2)
4. Laat de aanspanner het bandijzer aanspannen (foto 3)
5. Zet de 2 zegels vast met de zegelklemmer (foto 4, 5)
6. Verwijder de aanspanner
7. Knip het bandijzer recht af met de bandijzerschaar (foto 6, 7)
8. Plooi het einde van het bandijzer om (foto 8, 9)

3. FOTO'S/ TEKENINGEN



Aanspanner



Zegelklemmer



Foto 1



Foto 2

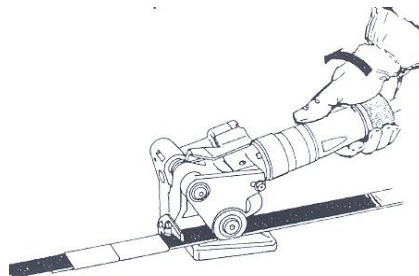


Foto 3



Foto 4

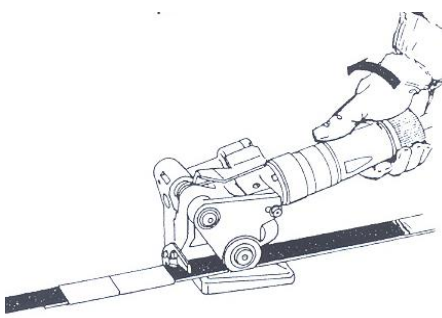


Foto 5

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Lashen met bandijzer

3. FOTO'S/ TEKENINGEN



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9

4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



snijbestendig:



of



5. AANDACHTSPUNTEN

**ALTIJD !**

- ZORG ALTIJD DAT NIEMAND GEKLEMD KAN RAKEN ALS HET BANDIJZER WORDT AANGESPANNEN
- ZORG ALTIJD DAT ZICH GEEN SCHERPE RANDEN ONDER HET BANDIJZER BEVINDEN WAARDOOR HET KAN BREKEN
- ZORG ALTIJD DAT HET BANDIJZER NIET KAN WEGSPRINGEN
- NEEM ALTIJD EEN STABIELE HOUDING AAN
- DRAAG ALTIJD GEHOORBESCHERMING
- DRAAG ALTIJD SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN
- GEBRUIK ALTIJD EEN GESCHIKTE "SCHAAR" OM HET BANDIJZER DOOR TE KNIPPEN
- HOU HET EINDE VAN HET BANDIJZER VAST ZODANIG DAT DIT NIET KAN WEGSPRINGEN