


	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	ST-VIK-029
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	05/2013
<u>Opbouw van stapel losse buizen</u> <u>Stapelen van buizen met kragen</u>		Pagina	1 van 3

1. RISICO'S

- Uiteenrollen van de stapel


2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

1. Maak de stapel steeds op een degelijke (houten) bedding bestaande uit 2 of meerdere rijen
2. Start de opbouw in het midden van de stapel
3. Plaats indien nodig aan beide zijden verticale kepers (klissen) tussen de buizen zodanig dat de kragen niet tegen elkaar komen 1 2
4. Nagel de klissen vast
5. Nagel aan beide zijden kallen op de bedding zodat de buizen over hun volle lengte tegen elkaar aanleunen 3
6. Kaleer de buizen over de buislengte 4
7. Kaleer om de meter een buis ter hoogte van de koppen
8. Plaats de buizen steeds in elkaars slag zodanig dat de kragen volledig vrij blijven 5 6 7
9. Vorm aan beide uiteinden van de stapel een kaleerprisma door inbinden met bandijzer, spanbanden of wires

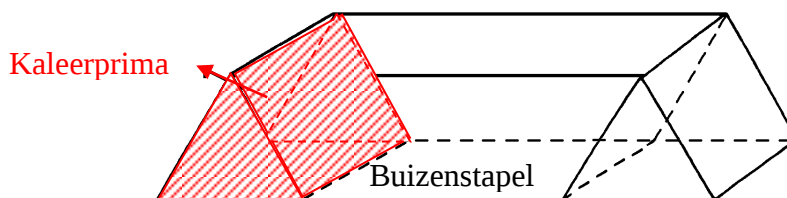




10. Bij Pont-à-Mousson (PAM) buizen: Kaleer elke buis en plaats verticale kepers (klissen) tussen de buizen

3. TEKENINGEN

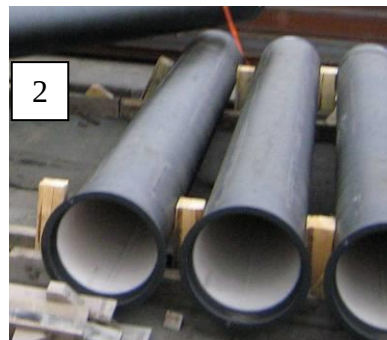

	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	ST-VIK-029
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	05/2013
<u>Opbouw van stapel losse buizen</u> <u>Stapelen van buizen met kragen</u>		Pagina	2 van 3

3. FOTO'S

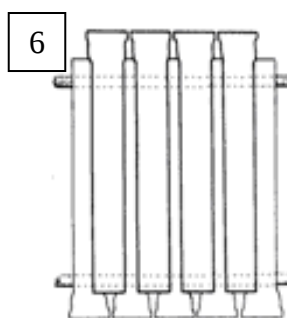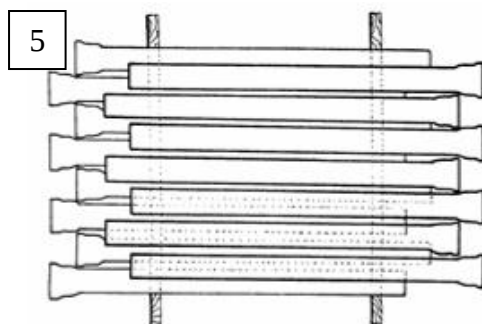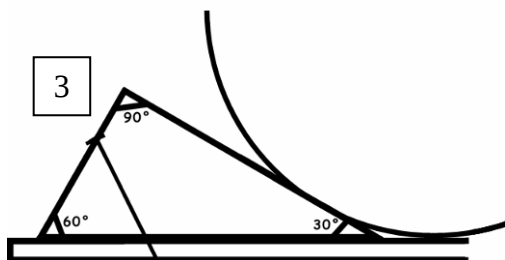


4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	ST-VIK-029
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	05/2013
<u>Opbouw van stapel losse buizen</u> <u>Stapelen van buizen met kragen</u>		Pagina	3 van 3

5. AANDACHTSPUNTEN

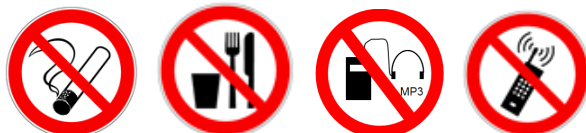

ALTIJD !

- KIES DE KALGROOTTE EN KLISSEN ALTIJD IN FUNCTIE VAN DE BUISDIAMETER
- HOUD DE KOPPEN VAN DE BUIZEN ZOVEEL MOGELIJK GELIJK
- NAGEL DE KLISSEN EN DE KALLEN ALTIJD VAST
- VOLG DE AANWEZIGE VOORSCHRIFTEN VAN DE FABRIKANT
- BEPERK DE STAPELHOOGTE IN FUNCTIE VAN HET GEWICHT, BESCHIKBARE OPPERVLAKTE EN TOEGELATEN KAAIBELASTING
- ZORG DAT DE KALLEN EN BEDDINGSPLANKEN IN GOEDE STAAT ZIJN
- BRENG DE KALEERMIDDELEN AAN TIJDENS DE STAPELOPBOW
- ZORG DAT DE BEDDING NIET KAN KANTELEN
- ZORG DAT DE STABILITEIT VAN DE STAPEL ALTIJD GEGARANDEERD IS

NOOIT !

- STAPEL NOOIT HOGER DAN 10 METER

6. BIJHORENDE VIK'S

- ST-VIK-064 Juist gebruik van kallen
- **IN ONTWERP:** ST-VIK-026 Opbouw van stapel losse buizen – Inbinden met draad
- **IN ONTWERP:** ST-VIK-027 Opbouw van stapel losse buizen – In binden met bandijzer/ spanbanden/ wires