

	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	ST-VIK-030
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	05/2007
<u>Opbouw van stapel losse buizen</u> <u>Stapelen van buizen die NIET in de slag liggen</u>		Pagina	1 van 2


1. RISICO'S

- Uiteenrollen van de stapel
- Afrollen van een buis

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

1. Maak de stapel steeds op een degelijke (houten) bedding (1) bestaande uit 2 of meerdere rijen
2. Plaats de verschillende rijen buizen op de bedding (1) 1
3. Zorg dat de buizen gekaleerd zijn door zowel aan de onder- als de bovenzijde van de dwarsliggers kallen te nagelen 2
4. Plaats een nieuwe bedding (2) op de stapel om de volgende stapel buizen neer te zetten
5. Plaats de volgende rijen buizen op de bedding (2)

3. FOTO'S/ TEKENINGEN

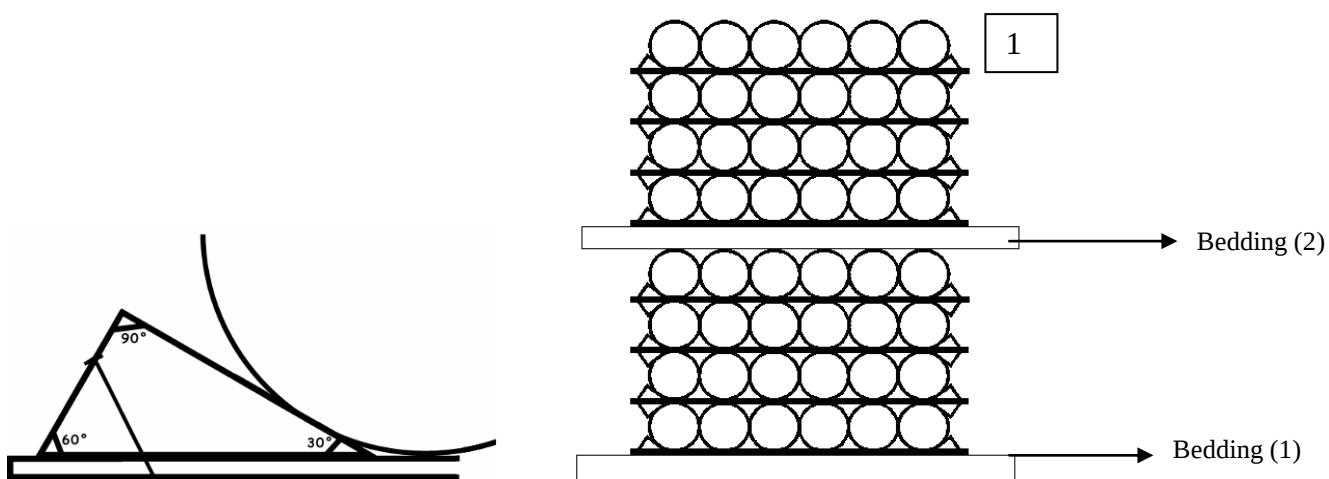

	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	ST-VIK-030
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	05/2007
<u>Opbouw van stapel losse buizen</u> <u>Stapelen van buizen die NIET in de slag liggen</u>		Pagina	2 van 2

3. FOTO'S/ TEKENINGEN



Foutieve positie van de kallen

4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



5. AANDACHTSPUNTEN

ALTIJD !

- KIES DE KALGROOTTE ALTIJD IN FUNCTIE VAN DE BUISDIAMETER
- HOUD DE KOPPEN VAN DE BUIZEN ALTIJD ZOVEEL MOGELIJK GELIJK
- VOLG DE AANWEZIGE VOORSCHRIFTEN VAN DE FABRIKANT
- BEPERK DE STAPELHOOGTE IN FUNCTIE VAN HET GEWICHT, BESCHIKBARE OPPERVLAKTE EN TOEGELATEN KAAIBELASTING
- NAGEL DE KALLEN ALTIJD VAST
- ZORG DAT DE KALLEN EN BEDDINGSPLANKEN IN GOEDE STAAT ZIJN
- BRENG DE KALEERMIDDELEN AAN TIJDENS DE STAPELOPBOW
- ZORG DAT DE BEDDING NIET KAN KANTELEN
- ZORG DAT DE STABILITEIT VAN DE STAPEL ALTIJD GEGARANDEERD IS