cepa	**Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen**	Nummer	ST-VIK-031
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	05/2007
Opbouw van stapel losse buizen **Stapeling met stootblok**		Pagina	1 van 2

1. RISICO'S

- Uiteenrollen van de stapel

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

1. Maak de stapel steeds op een degelijke (houten) bedding bestaande uit 2 of meerdere rijen (rijafstand ± 3m)
2. Kies een stootblok met een hoogte van minimum 1,5 x de buisdiameter
3. Kies een stootblok dat sterk genoeg is om de optredende belastingen op te vangen
4. Plaats het stootblok aan beide zijden van de stapel
5. Verbind de stootblokken bij voorkeur met degelijke kettingen of wires [1]
6. Zet de stootblokken vast afhankelijk van de lengte van de stapel
7. Leg de eerste hijs tegen het stootblok
8. Nagel kallen op de bedding zodat de buizen over hun volle lengte tegen elkaar aanleunen
9. Kaleer de buizen om de 3 meter over de buislengte
10. Kaleer om de meter een buis ter hoogte van de koppen

3. FOTO'S/ TEKENINGEN

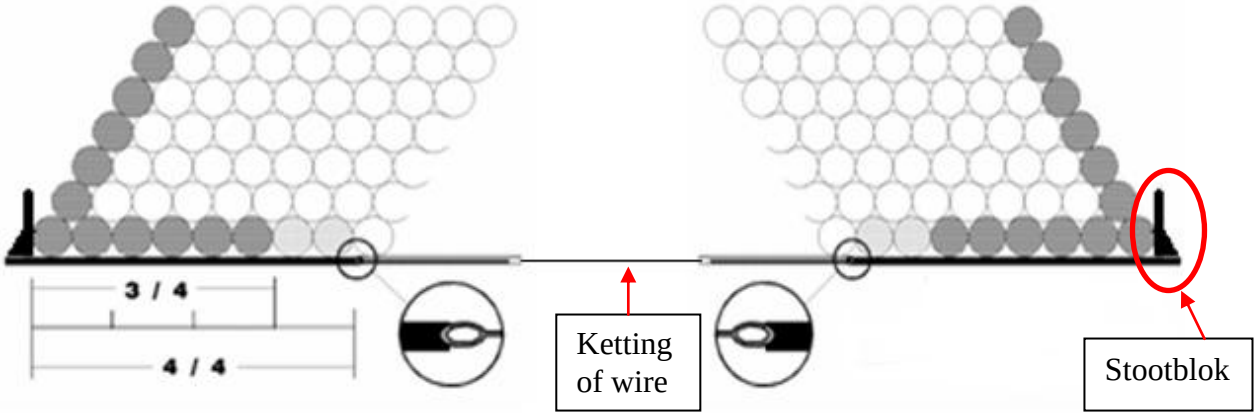

Indien het aantal lagen groter is dan ¾ van het aantal buizen in de onderste laag, die op de horizontale ligger van de stootblok steunen, dan zullen de stootblokken van de beide stapelkopppen met elkaar verbonden worden, met een wire of ketting, of wordt een trapstapeling toegepast

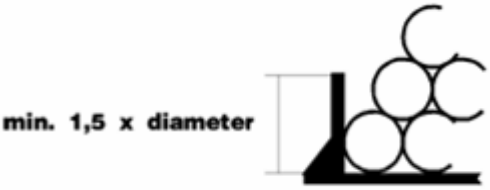

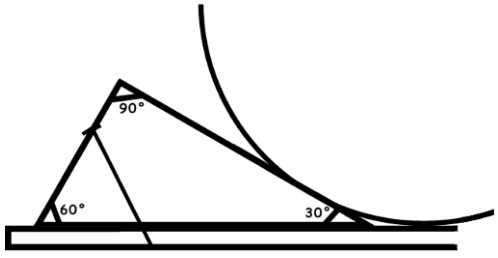

3. FOTO'S/ TEKENINGEN

4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S

5. AANDACHTSPUNTEN

ALTIJD !

- KIES DE KALGROOTTE ALTIJD IN FUNCTIE VAN DE BUISDIAMETER
- HOUD DE KOPPEN VAN DE BUIZEN ZOVEEL MOGELIJK GELIJK
- VOLG DE AANWEZIGE VOORSCHRIFTEN VAN DE FABRIKANT
- BEPERK DE STAPELHOOGTE IN FUNCTIE VAN HET GEWICHT, BESCHIKBARE OPPERVLAKTE EN TOEGELATEN KAAIBELASTING
- ZORG DAT DE KALLEN EN BEDDINGSPLANKEN IN GOEDE STAAT ZIJN
- BRENG DE KALEERMIDDELEN AAN TIJDENS DE STAPELOPBOUW
- ZORG DAT DE BEDDING NIET KAN KANTELEN
- ZORG DAT DE STABILITEIT VAN DE STAPEL ALTIJD GEGARANDEERD IS